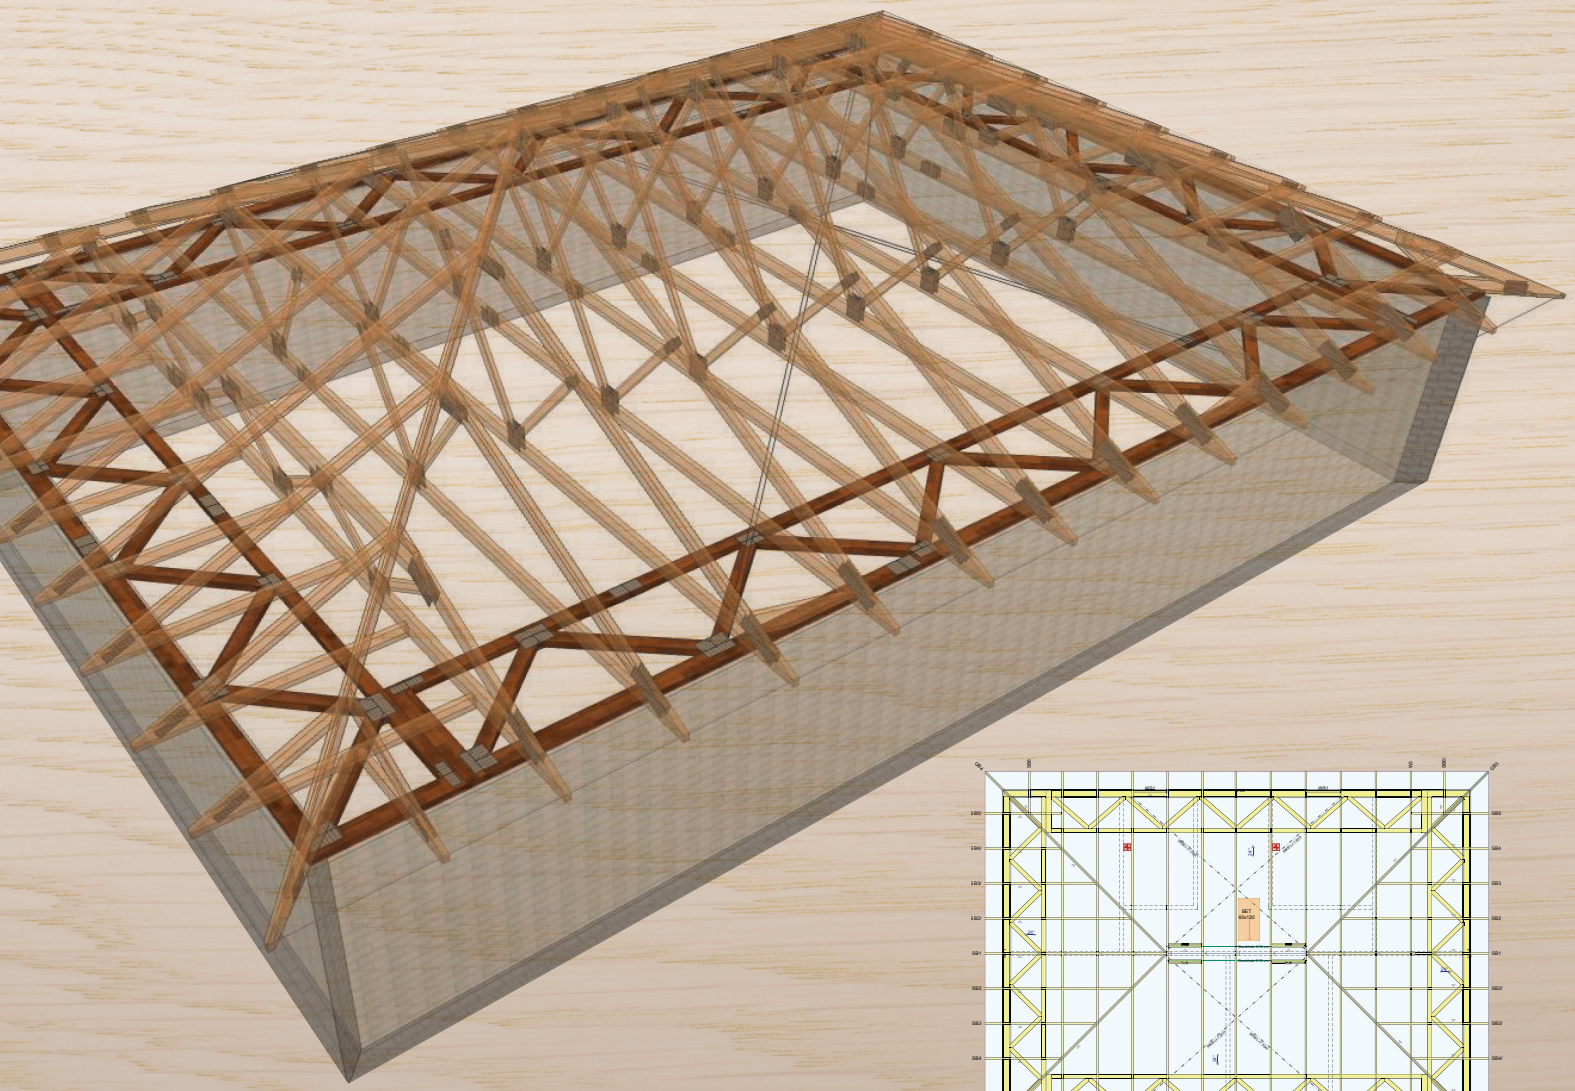

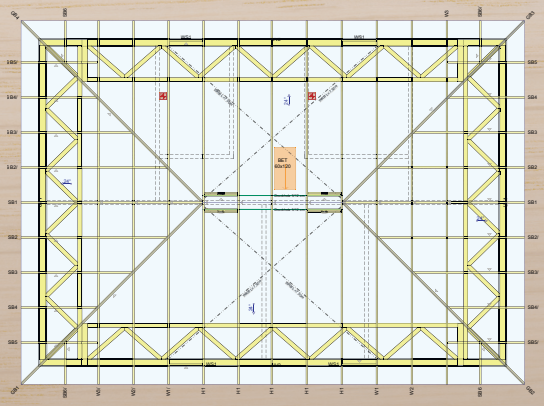

Untergurtverbände ...

ING.-HOLZBAU SCHNOOR®

SCHNOOR – Ihr starker Partner für individuelle Holzkonstruktionen

... verstärken Außenwände

- keine aussteifenden Innenwände erforderlich
- keine Ringankereinbindung nötig
- beidseitig auf Wandstärke ausgedämmt
- bündiger Wandabschluss
- Anpassung an die Wandstärke
- einfache & sichere Ausführung
- Optimierung des Bauablaufs